


FUNZIONI ATTUALI

Pianta Piano Terreno

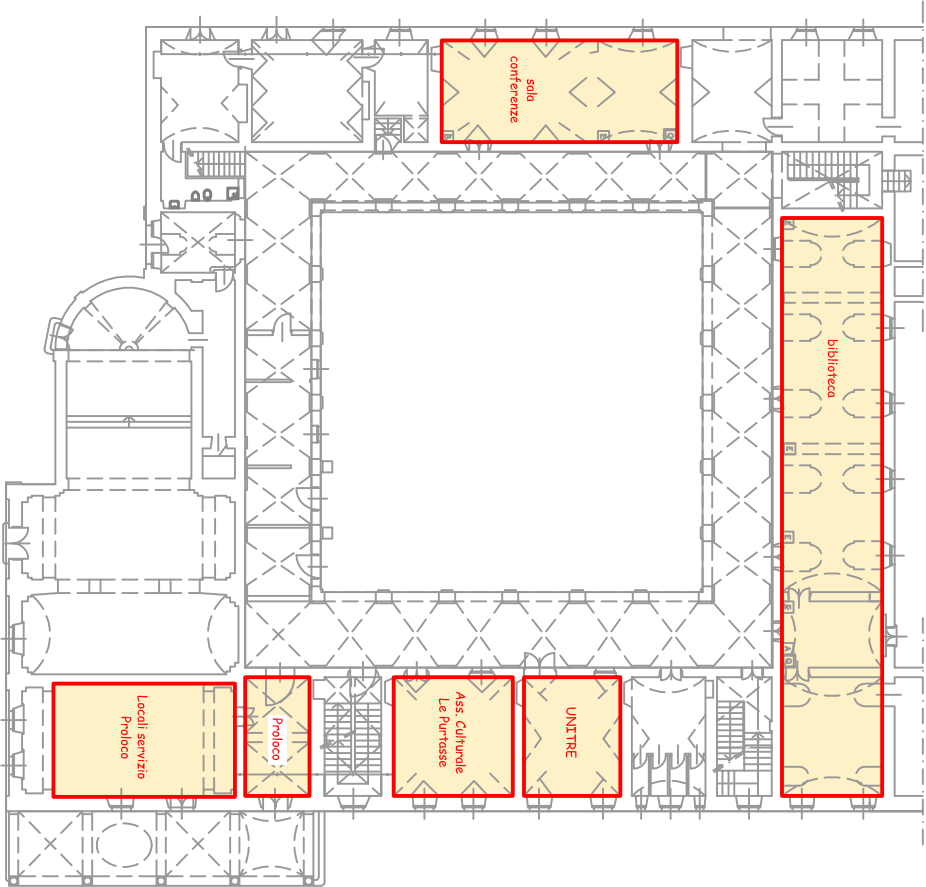

Pianta Piano Primo

